


## Air-Box Eco ventilacijos vožtuvas su filtru Montavimo instrukcija



Būkite atsargūs dirbdami su atvirais langais. Naudokite tik techniškai tvarkingas kopėčias. Jei to reikalauja atliekamo darbo specifika, naudokite apsaugos nuo kritimo priemones. Neatlikinėkite darbų pučiant stipriam vėjui.

### Skydelio tvirtinimas


Lango rėmo viršutinėje dalyje pasirinkite išorinio skydelio tvirtinimo vietą (žr. 1 pav.).

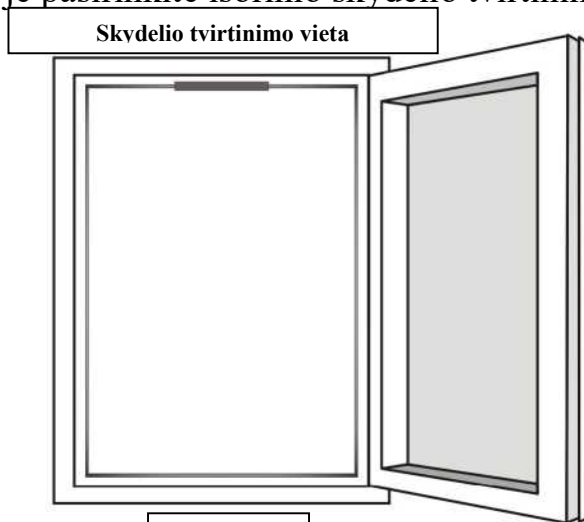


1 pav.

Skydelio tvirtinimo vietoje nupjaukite įprastą sandarinimo juostą (šalinama 350 mm ilgio juostos atkarpa). Pritvirtinkite vožtuvo komplekte esančius tvirtinimo elementus (žr. 2 pav.).

Išimkite filtravimo elementą iš skydelio korpuso. Atplėškite apsauginę plėvelę nuo skydelio. Pridėkite skydelį prie lango rėmo ir pritvirtinkite jį savisriegiais (žr. 3 pav.).

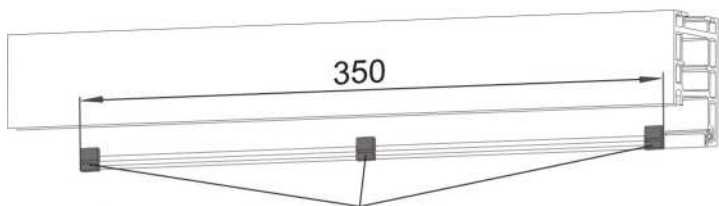


Tvirtinimo  
elementai  
2 pav.

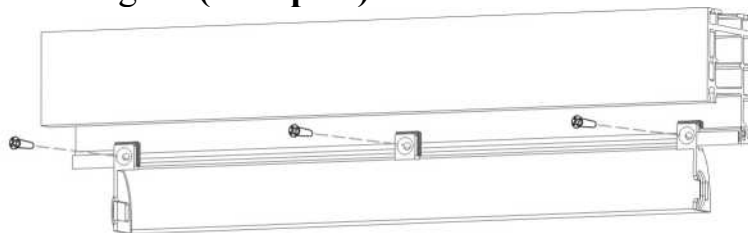

3 pav.

Prie skydelio korpuso pritvirtinkite filtravimo elementą (žr. 4 pav.)

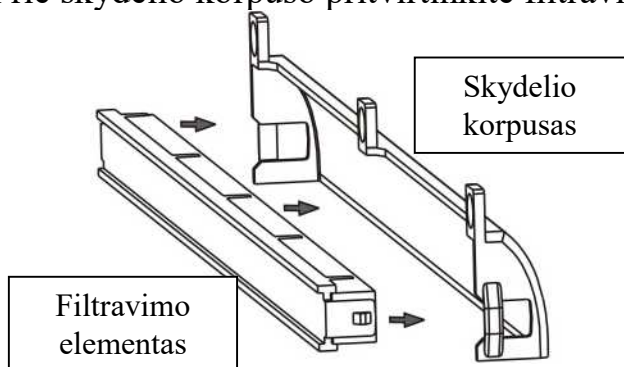

3 pav.


## Air-Box Eco ventilacijos vožtuvas su filtru

### Montavimo instrukcija

#### Vožtuvo tvirtinimas

Vožtuvą pritvirtinkite prie lango sąvaros, vožtuvas turi būti pritvirtintas **A** padėtyje priešais skydelį (žr. 5 pav.) (vožtuvas taip pat gali būti tvirtinamas **B** padėtyje – ne žemiau kaip 1,70 m nuo grindų, tvirtinant šioje padėtyje gali sumažėti oro pralaidumas).

#### Vožtuvo tvirtinimo vieta

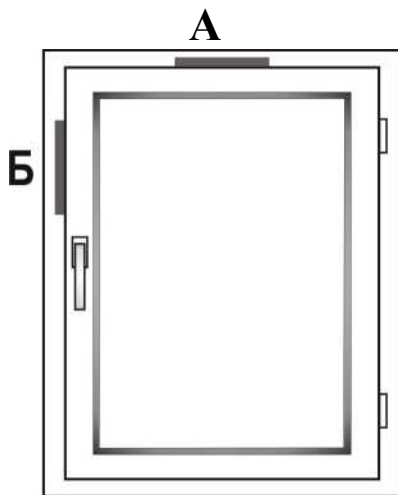


5 pav.


Nupjaukite nuo lango sąvaros įprastą sandarinimo juostą (šalinama 350 mm ilgio juostos atkarpa). Pritvirtinkite vožtuvo komplekte esančius tvirtinimo elementus (žr. 6 pav.).

Atplėškite apsauginę plėvelę nuo vožtuvo. Pridėkite vožtuvą prie lango sąvaros ir pritvirtinkite jį savisriegiais (žr. 7 pav.).

Tvirtinimo elementai

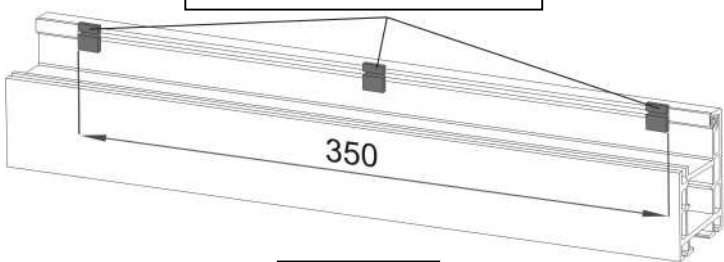

6 pav.

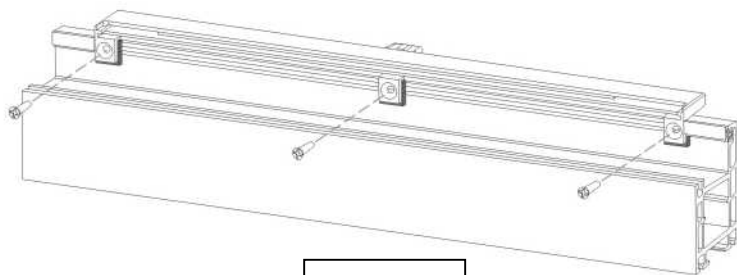

7 pav.

